

MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE

BODYSTYLE Bugspoiler / belly pan

Triumph Trident 660 2021-
(Art.-Nr./item no.6533155)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	linke Bugspoilerhälfte /LH side panel	1
2	rechte Bugspoilerhälfte /RH side panel	1
3	Mittelsteg / central part	1
4	vorderer linker Halter / front left bracket	1
5	unterer linker Halter / bottom left bracket	1
6	oberer rechter Halter / top right bracket	1
7	unterer rechter Halter / bottom right bracket	1
8	Schraube / screw M5 x 20mm	1
9	Kunststoff-Mutter / nylon nut M6	4
10	Kunststoff-Schraube / nylon screw M6 x 20mm	4
11	Mutter / nut M6	4
12	Inbusschraube / screw M6 x 20mm	4
13	Distanz / spacer	4
14	Gummieinsatz / grommet	4



(2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Bugspoiler-Hälften / *Remove the protective film from the belly pan parts.*
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (14) in die Löcher des Bugspoilers und die Stahldistanzen (13) in die Gummieinsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (14) into the holes of the rear hugger and spacers (13) into grommets. Fig.1*



3. Befestigen Sie den Mittelsteg auf der Innenseite der beiden Bugspoiler-Hälften (1 & 2) anhand der Kunststoff-Schrauben (10) und Kunststoff-Muttern (9). / *Fit grill (3) inside belly pan Panels (1 & 2) using M6 x 20 nylon screws (10) and M6 nylon flange nuts (9) to secure in place. Fig.2*



4. Befestigen Sie die untere linke Halterung (5) mit der M5x 20 Schraube (8) wie in Abb.3 & 4 gezeigt am Motorrad und die linke vordere Halterung (4) mit der Originalschraube wie in Abb.3 gezeigt am Fahrrad. / *Loosely fit bottom L/H bracket (5) to bike using M5x 20 flange screw (8) as shown in Fig.3 & 4 and top L/H bracket (4) to bike using original screw as shown in Fig.3*

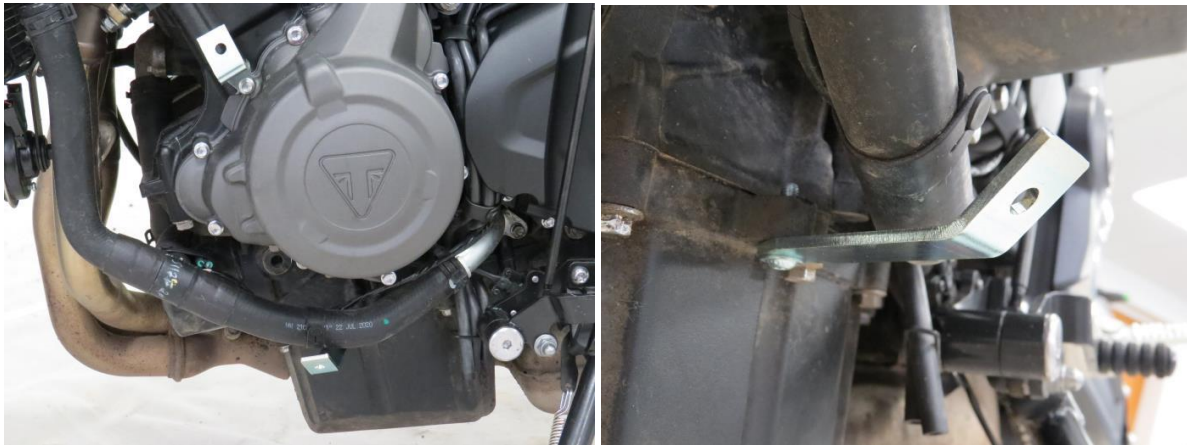

5. Bringen Sie die untere rechte Halterung (7) und die obere rechte Halterung (6) mit den Originalschrauben wie in Abb.5 gezeigt lose am Motorrad an. Montieren Sie den Bugspoiler mit M6x20 Inbusschrauben- (12) und M6-Flanschmutter (11) an den Halterungen. Ziehen Sie nach der korrekten Positionierung alle Halterungen vollständig fest. Abb.6 / *Loosely fit bottom R/H bracket (7) and top R/H bracket (6) to bike using original screws as shown in Fig.5. Fit belly pan to brackets using M6x20 socket flange screws (12) and M6 flange nuts (11). Once positioned correctly, fully tighten all brackets. Fig.6*

